


СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КТ

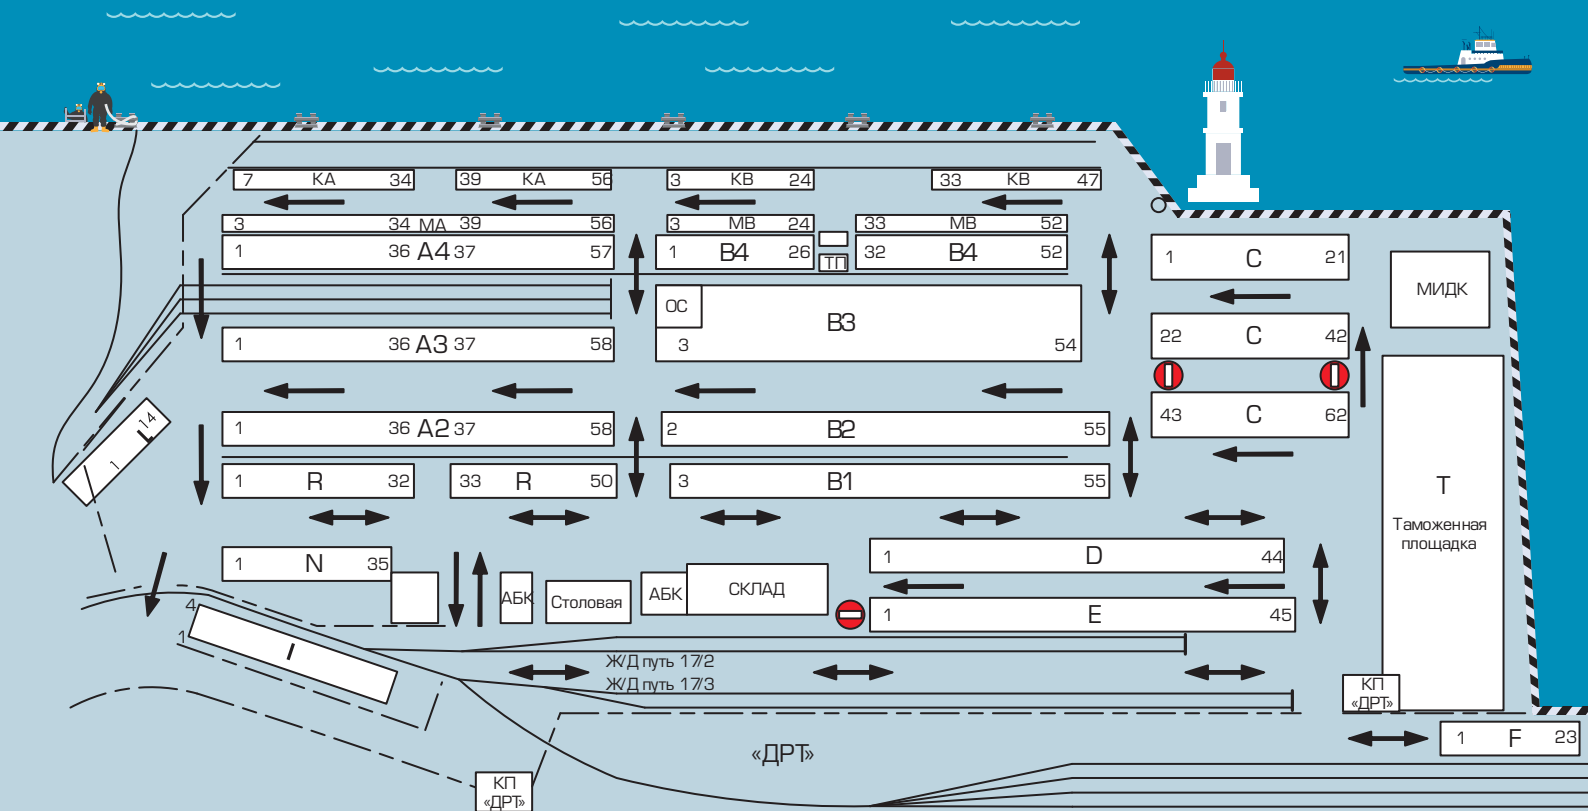

Территория ПАО «ВМТП», ограниченная ул. Стрельникова д.9 и ул. Нижнепортовая За, является режимной зоной транспортной безопасности и входит в пределы пункта пропуска через гос. границу РФ.

Водитель транспортного средства ОБЯЗАН:

- соблюдать скоростной режим при движении по территории контейнерного терминала – 20 км/ч.;
- соблюдать предельную осторожность при движении вдоль рядов контейнеров, на перекрестках и снижать скорость вплоть до остановки;
- соблюдать правила на нерегулируемых ж/д переездах;
- при движении по терминалу включить ближний свет фар, а при перевозке габаритного груза - проблесковый маячок оранжевого цвета;
- до прибытия на терминал очистить от грязи и снега гос.номер автомобиля, номер и пломбу на контейнере, а также элементы фитингового крепления на полуприцепе, которые дополнительно должны быть окрашены в белый цвет;
- во время погрузки/выгрузки КТК/груза покинуть кабину автомобиля и находиться на безопасном расстоянии в зоне видимости оператора крана;
- на терминале носить сигнальный жилет зеленого цвета, а в зоне погрузки/выгрузки - дополнительно защитную каску;
- иметь при себе личный пешеходный пропуск на всей территории ВМТП;
- при выезде с КТК с терминала останавливаться на КПП, предъявлять сотруднику охраны документы на вывозимый груз для проверки.

Водителю транспортного средства ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- въезжать в зону погрузки/выгрузки без разрешения, а также выезжать на причальную стенку;
- находиться на терминале более 30 мин после оформления документов на въезд, кроме случаев ожидания погрузки/выгрузки КТК/груза;
- производить ремонт автомашины;
- пользоваться переносными газовыми плитами для подогрева пищи и обогрева, а также разводить открытый огонь;
- ставить машину на подъездах к терминалу (в ожидании погрузки или оформления документов), создавая препятствия для движения других ТС и механизмов;
- принимать к перевозке вещи и материальные ценности, без товарно-сопроводительных документов, в т.ч. запрещенные предметы и вещества;
- провозить в кабине посторонних лиц, не имеющих документов на право нахождения на территории;
- нарушать общественный порядок, пропускной и внутриобъектовый режим, складировать отходы в неустановленных для этого местах.

Общие требования безопасности:

- терминальная техника, такая как, Ричстакер (штабелер), краны типа RTG (RMG), имеют приоритет, как во время работы, так и при их передвижении по территории терминала.
- движение автотранспорта, при производстве грузовых работ на железнодорожных путях №№ 17/2-17/3, устанавливает Начальник смены КТ, в соответствии с производственной необходимостью и, может быть временно ограничено.
- в случае ДТП на территории КТ, длительного ожидания погрузки/выгрузки, а так же в иных случаях, обращайтесь:

Начальник смены КТ: 230-28-24 ☎

Оперативный дежурный ДБ: 249-67-28 ☎

